

ORION®

ПОРТАТИВНИЙ DVD-ПЛЕЄР

Модель: PDT – 9520, PDT – 9521

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ



Шановні покупці!
Велике СПАСИБІ Вам за придбання портативного DVD плеєра
ORION!

Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати справжнє задоволення від функцій і можливостей цього приладу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і зрозумілій формі містить опис й пояснення усіх функцій і налаштувань.

ЗМІСТ

<u>ЗМІСТ</u>	- 3 -
<u>ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Й ЗАСТЕРЕЖЕННЯ</u>	- 4 -
<u>ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ</u>	- 6 -
<u>ТИПИ ДИСКІВ, ВІДТВОРЕННІ DVD ПЛЕЄРОМ</u>	- 6 -
<u>РОБОТА З ДИСКОМ</u>	- 6 -
<u>ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ОРГАНИ КЕРУВАННЯ (ВИГЛЯД СПЕРЕДУ)</u>	- 7 -
<u>ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ОРГАНИ КЕРУВАННЯ (ВИГЛЯД ЗБОКУ)</u>	- 9 -
<u>ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК)</u>	- 11 -
<u>ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА</u>	- 12 -
<u>ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ</u>	- 12 -
<u>РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ, ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ</u>	- 13 -
<u>НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ</u>	- 14 -
<u>МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ ЕКРАНУ (LCD MENU)</u>	- 16 -
<u>РОБОТА З ДИСКАМИ (DVD, Super VCD, VCD, CD, MP3)</u>	- 16 -
<u>ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ В РЕЖИМІ ТВ</u>	- 19 -
<u>ІГРИ</u>	- 20 -
<u>У ВИПАДКУ НЕСПРАВНОСТЕЙ</u>	- 20 -
<u>КОМПЛЕКТАЦІЯ</u>	- 21 -
<u>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	- 22 -

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Й ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Рекомендується уважно прочитати дану інструкцію перед експлуатацією Вашого DVD плеєра й зберігати її для подальшого використання.
2. Пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їхню безпеку.
3. Перед чищенням завжди відключайте DVD плеєр від мережі змінного струму, тобто від'єднайте шнур живлення від розетки мережі змінного струму. При чищенні не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для очищення. Протирайте виріб вологою серветкою.
4. Не користуйтесь DVD плеєром у місцях з підвищеним рівнем вологи (особливо у ванних кімнатах, поблизу раковини на кухні, поруч із пральною машиною) і намагайтесь не ставити ємності з водою або іншими рідинами на DVD плеєр або в безпосередній близькості від нього. Не допускайте попадання води на DVD плеєр і в отвори в корпусі DVD плеєра, і в жодному разі не користуйтесь ним під дощем. У випадку потрапляння води в отвори в корпус DVD плеєра, рекомендується негайно відключити його від мережі змінного струму, тобто від'єднати шнур живлення від розетки мережі змінного струму, і викликати майстра по обслуговуванню.
5. Не експлуатуйте DVD плеєр біля радіатора опалення, обігрівача, пічки, а також близько будь-якого тепловипромінюючого обладнання.
6. Не експлуатуйте DVD плеєр при температурі 40° і вище, при вологості 90% і вище, у брудних і пильних місцях, не допускайте прямого попадання сонячних променів.
7. Не ставте виріб на неміцні поверхні – будь це підставка, підвісна полиця або стіл. Виріб може впасти, заподіявши серйозні тілесні ушкодження Вам, або одержати пошкодження сам. Використовуйте тільки підставку, рекомендовану виробником. Робіть установку згідно з інструкціями з використанням рекомендованих аксесуарів для установки.
8. Усі отвори й прорізи в корпусі цього DVD плеєра призначені для забезпечення належного його охолодження методом вентиляції. Тому ніколи не встановлюйте DVD плеєр у місцях з недостатньою вентиляцією й для запобігання перегріву DVD плеєра в жодному разі не закривайте ці отвори.
9. Використовуйте тільки те джерело живлення, яке зазначене в інструкції. Не рекомендується підключати цей DVD плеєр до джерел напруги зі значеннями напруги й частоти, які відрізняються від зазначених.
10. Шнур живлення DVD плеєра повинен бути прокладений таким чином, щоб не допустити його защемлення іншими предметами (наприклад, самим DVD плеєром). Пам'ятайте, що пошкодження шнура живлення й вилки може бути причиною пожежі й удару електричним струмом.
11. При використанні подовжувача для підключення DVD плеєра, переконайтесь, що загальна амперна потужність пристроїв, приєднаних до цього подовжувача, не перевищує номінальну амперну потужність подовжувача.
12. Не допускайте попадання сторонніх предметів в отвори в корпус DVD плеєра. У випадку попадання сторонніх предметів в отвори в корпусі DVD плеєра рекомендується негайно відключити його від мережі змінного струму, тобто від'єднати шнур живлення від розетки мережі змінного струму, і викликати майстра по обслуговуванню.
13. У випадку виявлення яких-небудь несправностей (неполадок, дефектів, та ін. як от дим, дивні звуки або запахи, і т.п.) в DVD плеєрі, рекомендується негайно відключити його від мережі змінного струму, тобто від'єднати шнур живлення від розетки мережі змінного струму, і викликати майстра по обслуговуванню. У жодному разі не намагайтесь самостійно ремонтувати DVD плеєр, це може привести до ураженню електричним струмом та ін.
14. Переконайтесь, що фахівець із технічного обслуговування електронної техніки використовує деталі для заміни згідно з технічними параметрами виробника або деталі з такими

ж параметрами, як і у виробника. Технічне обслуговування, виконуване не фахівцем, може привести до загоряння, поразки електричним струмом і т.д.

15. Не дивіться фільм на ходу. Не включайте DVD плеєр і не дивіться фільм під час керування автомобілем або прогулянки, бо можете по необережності отримати травму.

16. Не давіть на екран.

17. Не тримайте DVD плеєр довгий час на колінах. Ви можете отримати слабкий опік через тепло, вироблене DVD плеєром.

18. Під час грози, а також перед тим, як вийти з будинку на тривалий час, завжди відключайте DVD плеєр від мережі змінного струму, тобто від'єднайте шнур живлення від розетки мережі змінного струму.

19. Рекомендується відключити DVD плеєр від мережі змінного струму й звернутися до кваліфікованих фахівців у наступних випадках:

A. Шнур живлення й/або штепсельна вилка ушкоджені або зношені.

B. Була розлита рідина на DVD плеєр.

C. DVD плеєр піддався впливові дощу або води.

D. DVD плеєр падав, або був ушкоджений його корпус.

E. DVD плеєр став працювати гірше.

Як домогтися оптимальної роботи

Даний виріб сконструйований за новітньою технологією, що забезпечує його безвідмовну роботу. Забруднення лінзи оптичної головки зчитування або приводу диска спричинить погіршення якості зображення.

Конденсація вологи

Конденсат усередині програвача може утворюватися в наступних випадках:

1. Якщо тепле повітря контактує з холодними частинами усередині програвача.
2. Якщо програвач знаходиться в приміщенні з високою вологістю.
3. Якщо програвач піддається різким коливанням температури.

При утворенні конденсату усередині програвач може працювати неправильно. У цьому випадку залиште програвач при кімнатній температурі доти, поки влага не висохне, і програвач не зможе правильно працювати.

Заходи безпеки при роботі з лазером

У даному виробі використовується лазер. Використання органів керування, регулювання або виконання процедур, не описаних у даній інструкції, може привести до небезпечноного опромінення лазером. Не відкривайте кришки й не заглядайте усередину виробу при ушкодженні блокувального механізму.

Увага: Намагайтесь не зламати блокувальний механізм.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Поворотний кольоровий TFT LCD дисплей високої якості зображення.
- Захист від збоїв, пристрій продовжує працювати навіть під час тряски й вібрацій.
- Можливість відтворення більшості DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MP4, DIVX дисків і форматів.
- Вбудований ТВ-Тюнер (мультисистемність – PAL, NTSC, SECAM).
- Вбудована полімерна літій-іонна батарея. Повністю заряджена батарея забезпечує функціонування пристрою протягом двох годин.
- Підтримка відтворення файлів, записаних у форматі MPEG-4.
- FM-тюнер.
- USB-порт.
- Слот для карт SD/MMC.
- Функціональний пульт дистанційного керування.
- Ігри.
- Підтримка відтворення MP4, MP3, WMA, MPG, AVI, VOB, DIVX, RMVB, JPEG форматів.
- Адаптер мережі змінного струму 100-240В.
- Можливість налаштування параметрів TFT дисплея.
- Сучасний ультра тонкий дизайн.
- Підтримка відтворення RM/RMVB форматів.
- Підтримка текстових (TXT) файлів.

ТИПИ ДИСКІВ, ВІДТВОРЕНІ DVD ПЛЕЄРОМ

Диск	Зміст	Діаметр диска	Час відтворення
DVD	Аудіо+Відео	12 см	~ 120 хв (SS-SL – однобічний одношаровий диск)
			~ 240 хв (DS-SL – двобічний одношаровий диск)
		8 см	~ 80 хв (DS-SL – двобічний одношаровий диск)
			~ 160 хв (DS-DL – двобічний двошаровий диск)
Super VCD	Аудіо+Відео	12 см	~ 74 хв
VCD	Аудіо	8 см	~ 20 хв
CD	Аудіо	12 см	~ 74 хв
		8 см	~ 20 хв
MP3	Аудіо	12 см	~ 600 хв

Примітка: пристрій відтворює зображення у форматі JPEG.

РОБОТА З ДИСКОМ

Використання диска

- Будь ласка, тримайте диск тільки за його краї або отвір у центрі, як показано нижче. Намагайтесь не торкатись до блискучої його поверхні.



- Будь ласка, не наліплюйте ніяких налипок на диск, а також намагайтесь його не дряпати.



- Так як диск обертається з великою швидкістю під час відтворення, не використовуйте диски, що пошкоджені, які тріснули або вигнути, бо це може спричинити пошкодження пристрою.



- Не піддавайте диски дії прямих сонячних променів і високих температур.
- Обережно користуйтесь дисками.

Чищення диска

Відбитки пальців або бруд на поверхні диска можуть призвести до того, що потужність світла, яка відбивається від диска, послабшає, і якість сигналу погіршується. Чим гірше якість сигналу, тим гірше якість відтворення. Тому намагайтесь тримати диск чистим, а його чищення робіть сухою м'якою матерією, протираючи його прямими рухами від центру.

При чищенні, будь ласка, не використовуйте таких очищуючих засобів, як бензол, розчинники, антистатики й ін., бо використання вище зазначених очищуючих засобів, може пошкодити поверхню диска.

ФУНКЦІЇ КНОПОК НА ПАНЕЛІ ПРИСТРОЮ


1	LCD MENU	Натисніть для входу в меню налаштувань екрану (LCD MENU).
2/ 3	CH+/CH-	Перемикання каналів в режимі ТБ. Використовуйте також як кнопки курсора вгору/вниз для вибору пунктів в меню налаштувань екрану (LCD MENU).
4/ 5	VOL-/ VOL+	Збільшення/зменшення гучності. Користуйтесь також як кнопки курсора вправо/вліво для налаштувань параметрів в меню екрану (LCD MENU).
6	SETUP	Вхід в меню "Налаштування": системні налаштування/ налаштування мови/ аудіо налаштування/ відео налаштування/ налаштування динаміків/ налаштування Dolby Digital
7	MODE	Перемикання режимів (DVD → TV→AV)
8	◀◀	Прискорене відтворення назад. Меню "Налаштування"- для навігації по меню.
9	▶▶	Прискорене відтворення вперед. У меню "Налаштування" використовується для навігації по меню.
10	I◀◀	Для переходу на попередню сторінку/главу/трек/зображення. У меню "Налаштування" використовується для навігації по меню.
11	▶▶I	Для переходу на наступну сторінку/главу/трек/зображення. У меню "Налаштування" використовується для навігації по меню.
12	▶	Для початку/паузи відтворення. Також використовується для підтвердження вибору/дії в меню "Налаштування".
13	COPY	Копіювання музики з CD диска на USB носій інформації.
14	POWER	Коротке натиснення для увімкнення/вимкнення живлення екрану.
15	USB/SD	Для перемикання з режиму відтворення диска в режим USB/SD і назад.
16	R/L	Для перемикання між режимами:ЛівийМОНО/Правий МОНО/Стерео/Мікс.
17	STOP	Зупинка відтворення.
18	MENU/PBC	Перемикання між меню VCD диска і меню глав DVD диска.
19	OPEN	Кнопка відкриття відсіку для диска.

ІНДИКАТОРИ, РОЗ'ЄМИ

1	GAME	Роз'єм для підключення ігрового джойстика.
2	ANT	Роз'єм для підключення антени.
3	DC-IN	Роз'єм для підключення адаптера живлення.
4	ON/OFF	Перемикач увімкнення/вимкнення пристрою.
5	AV IN	Вхід аудіо/відео.
6	AV OUT	Вихід аудіо/відео.
7	Ω EARPHONE	Роз'єм для підключення навушників.
8	SD/MMC	Слот для SD/MS/MMC карт пам'яті.
9	USB socket	USB - порт.
10	GAME	Роз'єм для підключення ігрового джойстика.
11	Індикатор заряду	Індикатори заряду. Колір індикатора та індикація процесу заряду можуть відрізнятись, залежно від моделі: A) Горить червоним в процесі заряду. Горить зеленим, коли батарея повністю заряджена. B) Блимає в процесі заряду. Світиться безперервно, коли батарея повністю заряджена. C) Світиться в процесі заряду. Не світиться, коли батарея повністю заряджена.
12	ІК сенсор	Приймач сигналу пульта дистанційного керування.
13	Індикатор живлення	Коли пристрій знаходиться в режимі "очікування", індикатор горить червоним кольором. Коли пристрій працює, індикатор горить жовтим кольором. Колір індикатора може відрізнятися залежно від моделі.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК)

1. VOL+: Збільшення гучності.
 2. POWER: Увімкнення/вимкнення програвача.
 3. VOL-: Зменшення гучності.
 4. PROG/SEARCH: Режим програмування / пошуку
 5. Цифрові кнопки
 6. Кнопка курсору вгору.
 7. ZOOM: Увімкнення режиму збільшеного зображення під час відтворення диска.
 8. ENTER: Підтвердження введеного значення, вибору.
 9. Кнопка курсору вліво.
 10. Кнопка курсору вниз.
 11. AUDIO: Вибір мови звукового супроводу.
 12. Прискорене відтворення назад.
 13. Переключення каналів вгору/ переключення між режимом відтворення диска й режимом SD/USB.
 14. Переключення каналів униз/ копіювання файлів.
 15. LCD MENU: Вхід у меню настроювань екрана.
 16. MODE: Перемикання режимів (DVD→TV → AV)
 17. MUTE: Увімкнення/вимкнення звуку.
 18. REPEAT: Режим повторного відтворення.
 19. TITLE: Вхід у меню глав DVD диска (залежить від диска).
 20. A-B: Повтор обраного фрагменту.
 21. SUBTITLE: Режим встановлення мови субтитрів.
 22. MENU: Вхід у меню диска.
 23. OSD: Для увімкнення відображення екранних повідомлень про поточний статус DVD плеєра і диска, який відтворюється.
 24. PBC: Увімкнення функції PBC.
 25. SLOW: Режим уповільненого відтворення.
 26. Кнопка курсору вправо.
 27. RETURN

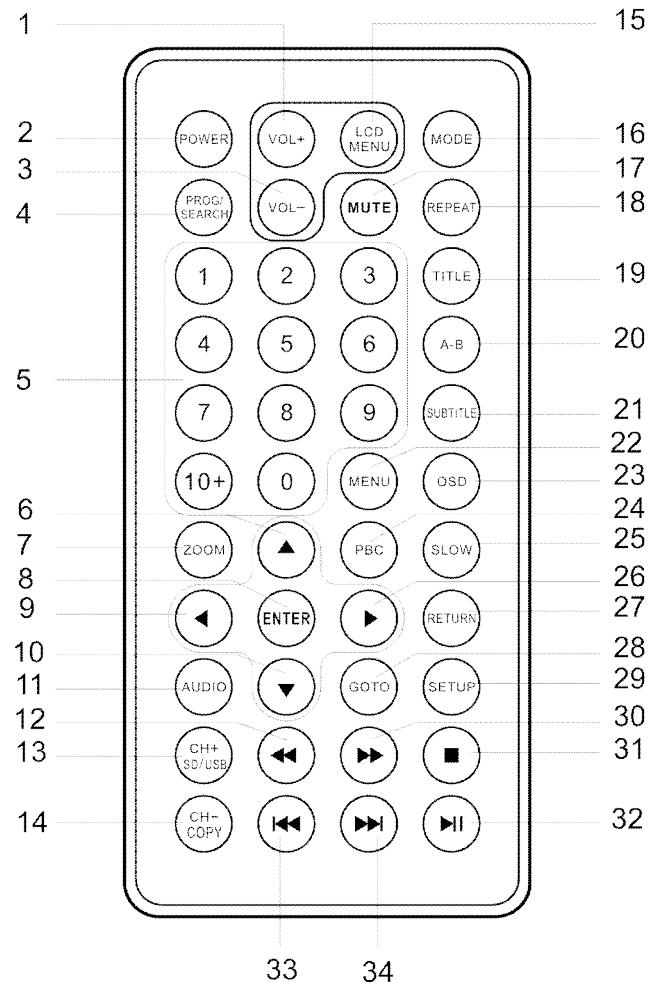


Примітки:

- Не розбирайте ПДК.
 - Не розливайте на ПДК рідини та не мочіть його.
 - Не тримайте ПДК в місцях підвищеної вологи.
 - Не тримайте ПДК під прямими сонячними променями. Це може призвести до його поломки.
 - ПДК може працювати некоректно через пряме потрапляння на датчик (сенсор) дистанційного керування на DVD програвачі сонячних променів або яскравого освітлення. В цьому випадку змініть кут освітлення, поверніть DVD програвач або піднесіть ПДК близче до сенсора на DVD програвачі.
 - Використовуйте батареї тільки одного типу.
 - Не використовуйте і не поєднуйте стари (відпрацьовані або наполовину відпрацьовані) і нові батареї. Поєднання може призвести до швидкого зношування нових батарей, а стари можуть "потекти".
 - Якщо ПДК не використовується тривалий час, краще вийняти батареї.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗОРА

1. Перед під'єднанням будь-яких кабелів обов'язково виключіть живлення плеєра й телевізора.
2. Підключіть DVD плеєр до телевізора за допомогою прикладеного кабелю AV.
3. Увімкніть телевізор.
4. Натисніть кнопку TV/Video на вашому телевізорі для вибору сигналу із входу, до якого підключений DVD плеєр.
5. Вклічіть DVD плеєр, виберіть режим AV і почніть перегляд.

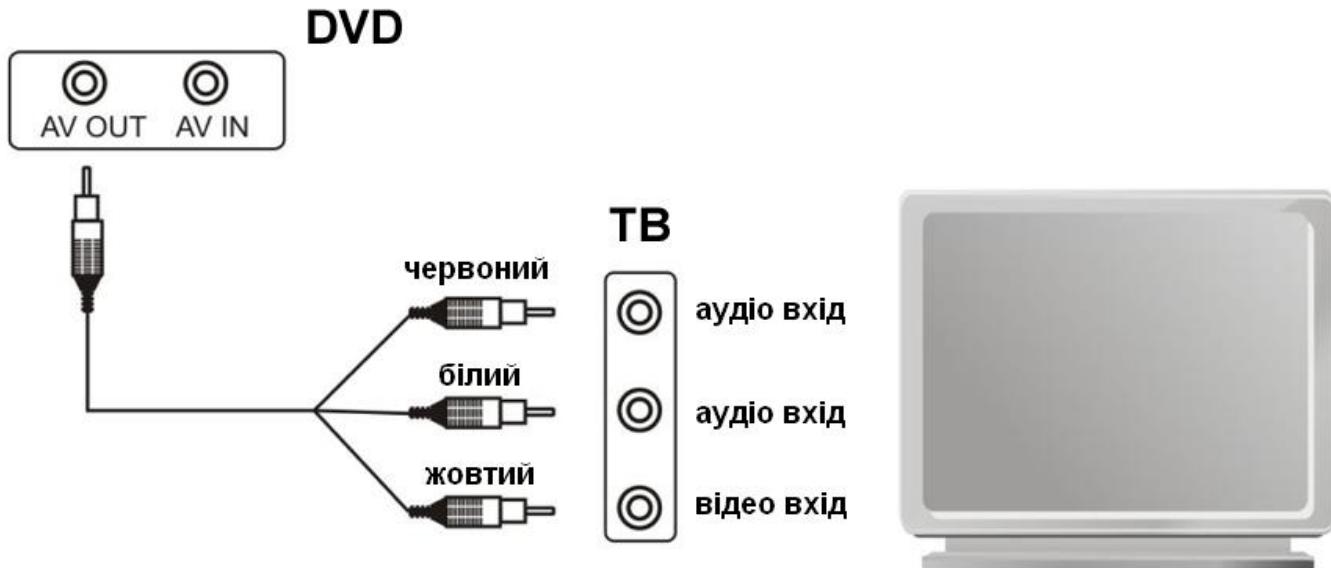

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Відтворення дисків.

1. Відкрийте відкидний екран і відрегулюйте кут нахилу.
2. Приєднайте пристрій до мережі змінного струму за допомогою адаптера живлення.
3. Переведіть перемикач живлення в положення ON.
4. За допомогою кнопки OPEN відкрийте відсік для диска. Вставте диск у відсік.
5. Закрийте відсік для диска. Пристрій автоматично почне відтворювати вставлений диск.

Відтворення/пауза

1. Натисніть ►|| для паузи відтворення.
2. Знову натисніть ►|| для поновлення відтворення.

Режим OSD

Натисніть кнопку OSD для увімкнення відображення екранних повідомлень про поточний статус DVD плеєра і диска, який програється.

Меню DVD

Деякі DVD диски містять меню назв і глав. Натисніть MENU для входу в меню диска. Виконуйте потрібні дії, дотримуючись підказок на екрані. Знову натисніть MENU для повернення в головне меню. Натисніть TITLE для повернення в меню глав DVD диска.

Безпосередній вибір глави за допомогою цифрових кнопок

Під час відтворення DVD диска натисніть одну із цифрових кнопок, щоб вибрати потрібну главу для відтворення. Якщо номер глави >10, спочатку натисніть кнопку 10, потім одну із кнопок від 1 до 9. Наприклад, щоб відтворити главу № 23, двічі натисніть кнопку 10, потім натисніть кнопку 3.

Функція PBC

Пристрій підтримує функцію PBC під час відтворення Super VCD і VCD 2.0 дисків з функцією PBC. Для увімкнення даної функції натисніть кнопку PBC.

Робота з USB/SD/MMC/MS носіями інформації

USB

1. Вставте USB носій інформації в USB порт.
2. Переключіться в режим DVD і натисніть кнопку USB/SD.
3. Пристрій почне зчитування інформації.
4. Після програвання файлів зовнішнього носія USB, витягніть його. Плеєр перейде в режим DVD.

Примітка: якщо у відсіку для дисків відсутній диск, не обов'язково натискати кнопку USB/SD, пристрій автоматично перейде в режим USB.

SD/MMC/MS

1. Вставте SD/MMC/MS карту у відповідний слот.
2. Переключіться в режим DVD і натисніть кнопку USB/SD.
3. Пристрій почне зчитування інформації.
4. Після програвання файлів картки пам'яті SD/MMC/MS, витягніть її. Плеєр перейде в режим DVD.

Примітка: якщо у відсіку для дисків відсутній диск, не обов'язково натискати кнопку USB/SD, пристрій автоматично перейде в режим SD/MMC/MS .

Зарядка акумуляторної батареї

Для зарядки батареї в комплекті передбачено два зарядні пристрої: адаптер мережі змінного струму 220 В / 50 Гц і автомобільний адаптер 12 В по постійному струму.

- При використанні адаптера мережі змінного струму 220 В / 50 Гц (100-240 В / 50-60 Гц) переконайтесь, що джерело напруги із заземленням і значення напруги й частоти не відрізняються від зазначених.

- При використанні автомобільного адаптера (12 В по постійному струму), який підключається до автомобільного прикурювача, переконайтесь, що акумулятор Вашого автомобіля дійсно 12 В. Перед увімкненням двигун автомобіля повинен бути виключений.

В обох випадках шнур адаптера повинен бути прокладений таким чином, щоб не допустити його защемлення іншими предметами. Пам'ятайте, що пошкодження шнура живлення й вилки може бути причиною пожежі й удару електричним струмом. Особливу увагу також приділіть місцю з'єднання шнура з вилкою, розетці мережі змінного струму, гнізду автомобільного прикурювача й місцю підключення шнура до DVD плеєра.

1. Підключіть пристрій до мережі змінного струму за допомогою адаптера живлення.
2. Під час зарядки індикатор зарядки буде горіти червоним кольором. Коли батарея буде повністю заряджена, індикатор загориться зеленим кольором.
3. Завжди використовуйте адаптер з комплекту поставки. Адаптер іншого типу може викликати неполадки в роботі або пошкодження виробу.
4. При тривалому використанні адаптер може нагрітися. Це цілком нормальну й не є ознакою неполадок у його роботі.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ, ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ

Робота від мережі змінного струму

Для роботи плеєра від мережі змінного струму в комплекті передбачений адаптер мережі змінного струму 220 В / 50 Гц. Перед підключенням адаптера мережі змінного струму 100-240 В / 50-60 Гц переконайтесь, що джерело напруги із заземленням і значення напруги й частоти не відрізняються від зазначених.

1. Підключіть адаптер мережі змінного струму 220 В / 50 Гц (100-240 В / 50-60 Гц) до розетки мережі змінного струму 220 В / 50 Гц.

2. Підключіть штекер адаптера мережі змінного струму 220 В / 50 Гц до гнізда для підключення адаптера живлення на плеєрі.

Примітки.

- Акуратно використовуйте адаптер мережі змінного струму, що поставляється в комплекті із плеєром.
- Перед підключенням/від'єднанням штекера адаптера мережі змінного струму завжди виключайте живлення плеєра.

Використання в автомобілі

Для використання плеєра в автомобілі Ви можете скористатися автомобільним адаптером 12 В по постійному струму (також передбачений у комплекті), який підключається до автомобільного прикурювача. При використанні даного автомобільного адаптера 12 В, переконайтесь, що акумулятор Вашого автомобіля дійсно 12 В.

1. Підключіть автомобільний адаптер 12 В до автомобільного прикурювача.

2. Підключіть штекер автомобільного адаптера 12 В до гнізда для підключення адаптера живлення на плеєрі.

Примітки.

- Приєднуйте даний виріб до автомобільного прикурювача, коли автомобіль заведений (використання адаптера живлення при виключеному двигуні автомобіля може повністю розрядити автомобільний акумулятор, внаслідок чого автомобіль не вдасться завести).
- Не забудьте вийняти штекер адаптера 12 В із гнізда прикурювача при включені / виключенні двигуна автомобіля.
- Залежно від марки й моделі автомобіля Вам, можливо, не вдасться використовувати даний виріб через розбіжність форми тримача й гнізда прикурювача.
- Адаптер може не працювати через поганий електричний контакт або через наявність попелу в прикурювачі. Перед використанням виробу очистіть гніздо прикурювача від попелу й бруду.

НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ

Натисніть кнопку SETUP для входу в режим настроювань. За допомогою кнопок курсору на ПДК або кнопок REV/FWD на панелі пристрою виберіть потрібне меню: Основні (меню основних установок), Звук (меню аудіоустановок), Відео (меню відеоустановок), Предустан. (меню предустановок). Використовуйте кнопки курсору або кнопки PREV/NEXT/REV/FWD на панелі пристрою для вибору й настроювання обраного параметра. Натискайте ENTER на ПДК або ►|| на панелі пристрою для підтвердження вибору.

1. Основні (Меню Основних налаштувань)

У даному меню Ви можете настроїти наступні параметри:

- Формат ТВ: 4:3 Pan Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 – широкоформатний.

Вибір необхідного формату екрана. Можливість вибору одного з форматів залежить від конкретного диска. Якщо диск записано у форматі 4:3, то не залежно від того, який формат установлений у цьому пункті, зображення буде у форматі 4:3.

- Мова меню:

Вибрать мову меню й екранних повідомлень (російська, англійська і ін.)

- Субтитри:

Увімкнути/вимкнути режим відображення прихованих титрів.

- Заставка:

Включити/відключити режим заставки екрана. Якщо протягом декількох хвилин пристрій не функціонує й немає ніяких команд, то на екрані з'явиться заставка.

- Запам'ятовування останнього режиму:

Включити/відключити функцію «Остання пам'ять». Якщо Ви припинили перегляд диска в певний момент часу його перегляду, то при включені пристрою перегляд цього диска почнеться із цієї крапки.

2. Звук (Меню Аудіоналаштувань)


У даному меню Ви можете настроїти наступні параметри:

- Установки аудіо:

Вибір режиму каналів: LT/RT, Stereo, Virtual Surround

- Еквалайзер


Вибір режиму еквалайзера

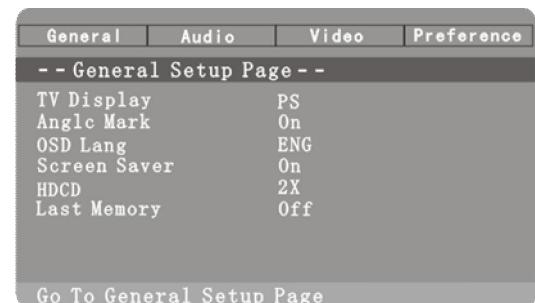

3. Відео (Меню Відеоналаштувань)

У даному меню Ви можете настроїти наступні параметри:

- Чіткість зображення (Sharpness)
- Яскравість зображення (Brightness)
- Контрастність зображення (Contrast)
- Відтінок зображення (Hue)
- Насиченість зображення (Saturation)

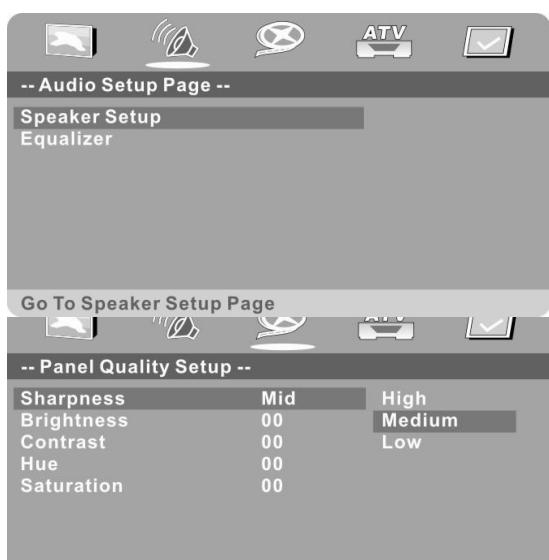

4. ТВ (Меню налаштувань аналогового ТВ)

В цьому меню Ви можете налаштовувати наступні параметри:

- Автоматичний пошук (Auto Search)

Запуск автоматичного пошуку ТВ каналів

- Ручний пошук (Manual Search)

Ручний пошук ТВ каналів

- Точне підлаштування (Fine tune)

Виконайте точне підлаштування обраного каналу

- Система звуку (Sound System)

Вибір системи звуку - PAL_BG, PAL_DK, PAL_I, PAL_L, NTSC_M, SECAM_BG, SECAM_DK, PAL_M, PAL_N.



5. Предналашт. (Меню предналаштувань)

В даному меню Ви можете налаштовувати наступні параметри:

- Система ТВ:

Вибір необхідної системи ТВ: PAL, NTSC і т. д.

- Звук:

Вибір мови звукового супроводу, якщо DVD має кілька мов звукового супроводу.

- Субтитри:

Вибір мови субтитрів, якщо субтитри на DVD представлено кількома мовами.

- Меню диска

Вибір мови повідомлень меню диска.

- Доступ (Батьківський контроль)

Настроювання функції «Батьківський контроль». За допомогою даної функції можна обмежити або заборонити доступ до перегляду DVD. Доступно 8 рівнів доступу для перегляду DVD. Після встановлення рівня диска, який можна переглядати, рекомендується включити режим пароля, щоб неможливо було б змінити установку цього пункту.

Примітки:

Можливість встановлення батьківського контролю залежить від диска.

При включеній функції доступ до відтворення таких дисків може бути обмежений.

- Пароль:

Включити/відключити режим пароля. Змінити пароль.

- За замовчуванням:

Скидання всіх настроювань і повернення до заводських установок.



МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ ЕКРАНУ (LCD MENU)

Для входу в меню настроювань екрана (LCD MENU) натисніть кнопку LCD MENU на ПДК або панелі пристрою. Оберіть необхідний параметр для налаштувань: яскравість, контраст, відтінок, насиченість.

РОБОТА З ДИСКАМИ

Вибір мови/аудіоканала

Для вибору мови аудіо для DVD/Super VCD диска (залежить від DVD/Super VCD диска) натисніть кнопку AUDIO на ПДК в режимі відтворення.

Для вибору аудіоканала (Лівий Моно, Правий Моно, Стерео) у режимі відтворення CD/VCD диска (залежить від CD/VCD диска) натисніть кнопку AUDIO на ПДК.

Прискорене відтворення

Для прискореного відтворення назад/перед натисніть кнопку << / >>. Кожне натискання кнопки змінює швидкість відтворення в наступному циклічному порядку:


FF2X — FF4X — FF8X — FF16 — FF32X — Play



Уповільнене відтворення

Для уповільненого відтворення натисніть кнопку SLOW на ПДК. Кожне натискання кнопки змінює швидкість відтворення в наступному циклічному порядку:

SF1/2 — SF1/4 — SF1/8 — SF1/16 — Play

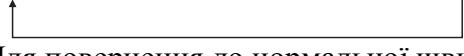

Для повернення до нормальної швидкості відтворення натисніть кнопку ►||.

Регулювання гучності

Для збільшення/зменшення гучності натискайте кнопки Vol+/Vol- на ПДК або панелі пристрою. Для повного вимкнення звуку натисніть кнопку MUTE на ПДК. Для увімкнення звуку знову натисніть кнопку MUTE .

Перехід до попередньої/наступної сторінки/глави/треку/зображення

Для переходу на попередню/наступну сторінку/главу/трек/зображення натискайте кнопки **|<>|** на ПДК або панелі пристрою.

Функція PBC

Для увімкнення/вимкнення функції PBC натискайте кнопку PBC на ПДК.

Повторне відтворення

Для повтору відтворення розділу / глави / усього DVD диска натисніть кнопку REPEAT на ПДК під час відтворення відповідно 1/2 / 3 рази. При натисканні цієї кнопки 4 рази функція повтору відміниться.

Під час відтворення Super VCD/CD диска натисніть кнопку REPEAT на ПДК для повтору одного запису/усього диска відповідно 1/2 рази. При натисканні цієї кнопки 3 рази функція повтору відміниться.

Примітка: Для дисків VCD, VCD 2.0 і VCD 3.0 функція повторного відтворення доступна, якщо відключена функція PBC.

Повторне відтворення певного фрагмента

Для повтору відтворення деякої ділянки диска натисніть кнопку A-B на ПДК (Ви вибрали початок ділянки), натисніть ще раз цю кнопку (Ви вибрали кінець цієї ділянки). Встановлена у такий спосіб ділянка диска буде постійно відтворюватися. Для сасовування даного режиму натисніть цю кнопку A-B на ПДК ще раз.

Вибір субтитрів

Для увімкнення (вимкнення) відображення субтитрів (залежить від диска) натискайте кнопку SUBTITLE на ПДК в режимі відтворення.

Пошук по главі/часу/розділу

1. Для входу в режим пошуку натисніть кнопку GOTO на ПДК.
2. Використовуючи кнопки курсору, виберіть необхідний пункт і натисніть кнопку OK.
3. Використовуючи цифрові кнопки, введіть час відтворення / главу / розділ і натисніть кнопку OK.
4. Для виходу з режиму пошуку натисніть кнопку GOTO на ПДК ще раз.

Функція збільшення зображення (Тільки для DVD, SVCD, VCD дисків)

1. Для збільшення зображення натисніть кнопку ZOOM на ПДК в режимі відтворення.
2. При кожному натисканні цієї кнопки зображення буде збільшуватися / зменшуватися в наступному циклічному порядку: 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X, нормальне зображення.

Відтворення MP3 дисків

Вставте диск у відсік для дисків. На дисплей відобразиться меню диска.

1. За допомогою кнопок **▲** і **▼** виберіть потрібну папку. Натисніть ENTER або **►** для відкриття папки.
2. За допомогою кнопок **▲** і **▼** або цифрових кнопок виберіть трек для прослуховування й натисніть ENTER або **►||** для відтворення.
3. Для повернення в основне меню натискайте **<**.
4. Для переключення треків використовуйте кнопки **|<>|**.

Відтворення MP4 дисків

1. Вставте диск у відсік для дисків. Пристрій автоматично розпочне відтворення диска.
2. За допомогою кнопок ▲ і ▼ оберіть потрібну папку. Натисніть ENTER або ► для відкриття папки.
3. За допомогою кнопок ▲ і ▼ або цифрових кнопок оберіть трек для прослуховування й натисніть ENTER або ►|| для відтворення.
4. Для повернення в основне меню натискайте RETURN.

Функція копіювання


Дана функція доступна тільки при відтворенні MP3/CD дисків. Ви можете скопіювати аудіо файли з диска на USB носій інформації.

1. Копіювання MP3 диска.

Під час відтворення MP3 диска вставте в Usb-Порт USB носій інформації. Натисніть кнопку COPY. На дисплеї відкриється наступне вікно:

Натискайте ENTER для вибору пісень, які Ви хочете скопіювати. Наведіть курсор на пункт COPY і знову натисніть ENTER для старта копіювання.

Якщо Ви хочете скопіювати весь MP3 диск, виберіть пункт All Select і натисніть ENTER.

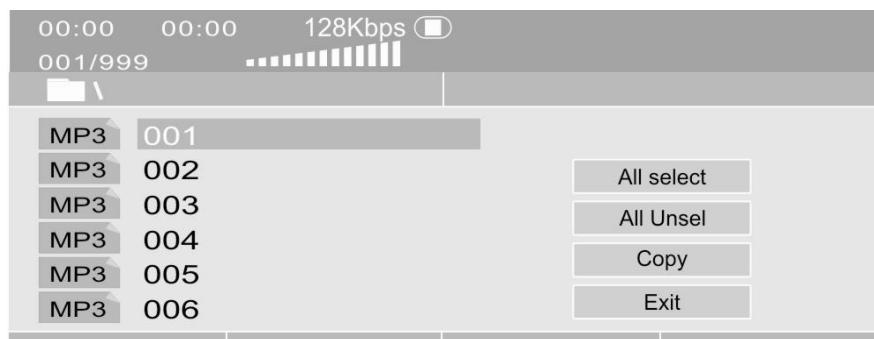

2. Копіювання CD диска.

Під час відтворення CD диска вставте в Usb-Порт USB носій інформації. Натисніть кнопку COPY. На дисплеї відкриється наступне вікно:

Натискайте ENTER для вибору пісень, які Ви хочете скопіювати. Наведіть курсор на пункт START і знову натисніть ENTER для старта копіювання.

Якщо Ви хочете скопіювати весь CD диск, виберіть пункт All Select і натисніть ENTER.

CD RIP	
OPTION	TRACK
SPEED	Normal
BITRATE	128Kbps
CREATE ID3	Yes
DEVICE	USB 1
SUMMARY	
selected track	track01 04:06
selected time	track02 03:32
	track03 02:52
	track04 03:26
	track05 02:16
	track06 03:52
	track07 02:35
start	exit
	select all
	select none

Відтворення дисків з JPG файлами

1. Вставте диск у відсік для дисків. Пристрій автоматично почне читання диска. У верхній частині екрана відображається назва й формат файлу. У лівій частині екрана відображається поточна директорія. У правій частині екрана відображається вікно попереднього перегляду. Натисніть ►|| для початку відтворення JPG файлів.

2. Відтворення обраних файлів.

Виберіть зображення для відтворення за допомогою кнопок ▲/▼ і натисніть ENTER.

3. Поворот зображення

Натисніть ▲ для повороту зображення на 180° по вертикалі.

Натисніть ▼ для повороту зображення на 180° по горизонталі.

Натискайте кнопку ► для повороту зображення на 90° за годинниковою стрілкою.

Натискайте кнопку ◀ для повороту зображення на 90° проти годинникової стрілки.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ В РЕЖИМІ ТВ

- Підключіть до пристрою САТВ кабель або антenu.
- Натискайте кнопку MODE для вибору режиму ТВ.
- Натисніть кнопку SET UP для входу в меню налаштувань. Виконайте необхідні налаштування: оберіть необхідну ТВ систему, систему звуку.
- Оберіть автоматичний або ручний пошук ТВ каналів.
- Використовуючи штирьову антену, розташуйте її під потрібним кутом для досягнення кращого прийому сигналу. Кількість і якість прийому програм залежить від сигналу у вашій місцевості.
- Для безпосереднього вибору ТВ каналу натисніть необхідну кнопку на ПДК (від 1 до 10). Для вибору номера ТВ каналу >10 швидко натисніть підряд дві кнопки (наприклад 1 і 2).
- Для перемикання каналів використовуйте кнопки CH+ / CH -.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ В РЕЖИМІ FM РАДІО

Для увімкнення режиму Радіо виконайте наступні дії:

- Підключіть антenu.
- Натискайте кнопку MODE для вибору режиму FM.
- Натисніть кнопку SET UP для входу в режим радіо налаштувань.
- Натисніть кнопку SEARCH на ПДК для початку пошуку радіостанцій.
- Використовуючи штирьову антену, розташуйте її під потрібним кутом для досягнення кращого прийому сигналу. Кількість і якість прийому програм залежить від сигналу у вашій місцевості.
- Для безпосереднього вибору радіостанції натисніть необхідну кнопку на ПДК (від 1 до 10). Для вибору номера радіостанції >10 швидко натисніть підряд дві кнопки (наприклад 1 і 2).

ІГРИ

Для входу в режим гри:

1. Підключіть джойстик (опція) до гнізда.
2. Вставте у відсік для дисків диск з іграми (опція). На екрані відкриється вікно зі списком пропонованих ігор.
3. За допомогою кнопок джойстика ▲/▼ виберіть гру. Натисніть START для запуску гри. Для повернення в головне меню диска натисніть кнопку RETURN на ПДК.

У ВИПАДКУ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Будь ласка, прочитайте дуже уважно інструкцію з використання DVD плеєра перед його використанням. Якщо у Вас виникнуть які-небудь проблеми у зв'язку з використанням цього апарату, спробуйте розв'язати ці проблеми, скориставшись порадами, які подані нижче. Якщо Ви не зможете розв'язати цю проблему за допомогою цих порад, будь ласка, зв'яжіться із центром сервісного обслуговування. З метою Вашої безпеки, будь ласка, не намагайтесь самі відремонтувати апарат.

Немає картинки, звуку, екранних повідомлень

- Переконайтесь в тому, що апарат включений.
- Переконайтесь в тому, що розетка 220 В в нормальному стані.
- Переконайтесь в тому, що батарея достатньо заряджена.
- Переконайтесь в тому, що шнур живлення не ушкоджений.
- Переконаєтесь в тому, що штепсельна вилка щільно з'єднана з розеткою.

Немає звуку, але є картинка

- Переконайтесь в тому, що вихід аудіо в програвачі під'єднаний до входу аудіо телевізора.
- Перевірте, чи немає поломок аудіо штекерів.
- Перевірте, не чи виключений звук телевізора.
- Переконайтесь в тому, що настроювання аудіо встановлені правильно.
- Перевірте, чи не подряпаний диск, чи не зіпсований він.

Немає картинки, але є звук

- Переконайтесь в тому, що вихід відео в програвачі під'єднаний до відео входу телевізора.
- Перевірте, чи немає поломок відео штекерів.
- Переконайтесь в тому, що настроювання відео встановлені правильно.
- Перевірте, чи не подряпаний диск, чи не зіпсований він.

Неякісна картинка або неякісний звук

- Переконайтесь в тому, що настроювання аудіо встановлені правильно.
- Переконайтесь в тому, що настроювання відео встановлені правильно.
- Переконайтесь в тому, що настроювання ТВ системи встановлені правильно.
- Перевірте, чи не подряпаний диск, чи не зіпсований він.

Не відтворюються файли з SD/MMC/MS карти

- Переконайтесь в тому, що SD/MMC/MS карта вставлена правильною стороною.

Погана якість приймання ТВ

- Правильно приєднайте й установіть антену.

Повідомлення, що немає диска або диск поганий

- Переконайтесь в тому, що Ви вставили диск у підставку для диска.
- Перевірте, чи не поставлений диск протилежною стороною.
- Перевірте, чи не деформований диск.
- Перевірте, чи не подряпаний диск, чи не зіпсований він.
- Переконайся в тому, що формат диска підходить до програвача.
- Невідповідне функціонування пульта ДК
- Перевірте батарейки пульта ДК. Можливо, їх треба вже замінити
- Направляйте ДК на приймач сигналів пульта ДК. Не повинно бути ніяких перешкод.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. DVD плеєр
2. Пульт ДК
3. Кабель AV
4. ТВ антена
5. Адаптер мережі змінного струму 220В
6. Адаптер мережі постійного струму 12В
7. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон
8. Навушники
9. Диск з іграми (опція)**
10. Ігровий джойстик (опція)

**Якщо диск у комплектації відсутній, отримайте додаткову інформацію на сторінці даного продукту на веб-сайті www.orion.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DVD

Compatible disc	DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, JPEG, DVD, DIVX, VOB, AVI, MP4 etc ... (RM/RMVB is optional)
Supporting out device	USB/MMC/SD
Anti-shock function	DVD; 3 seconds; VCD/CD; 10seconds; MP3; 90seconds
Audio out	AUDIO: 2. 0V+-0. 2, Speak: 8Ω/1. 5W; Output of earphone: 15mW
Frequency	20HZ—20KHZ
Audio (S/N) Radio	≥50dB
Range of activity	≥50dB
VEDIO OUTPUT	1. 0V±0. 2Vp-p(75Ω)
VEDIO OUTPUT	PAL/NTSC/AVTO/SECAM

TB

Analogue receiver frequency	BG/DK/I/L; 48. 25MHz~863. 25MHz M; 55. 25MHz~801. 25MHz
AUDIO SYSTEM	DK, I, BG, L, M

ORION PDT-9520/ ORION PDT-9521

Поворотний дисплей 270°	+
Розмір РК-екрану	9" LCD TFT
Тип диска	DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/RW/ JPEG/WMA/MPG/MP3/MP4/DIVX/VOB/AVI, RM/RMVB(опція)
Типи підтримуваних файлів	MP4, MP3, WMA, MPG, AVI, VOB, DIVX, RMVB, JPEG
Батарея	Полімерна літієва акумуляторна батарея
Система «Анти-шок»	DVD – 3 сек., VCD/CD – 10 сек., MP3 – 90 сек.
Аудіо-відео вхід/вихід	+
Аудіо вихід	Audio:2.0V±0.2 Speak: 8Ω/1.5W Earphone out: 15mW
Частотний діапазон (аудіо)	20 Гц – 20 кГц
Співвідношення сигнал-шум	≥50 дБ
Діапазон	≥50 дБ
Відео вихід	1.0V±0.2Vp-p(75Ω)
Система ТВ	PAL/NTSC /SECAM/AVTO
Частотний діапазон (аналогове ТВ)	BG/DK/I/L; 48.25MHz~863.25MHz M; 55.25MHz~801.25MHz
Система звуку	DK,I,BG,L,M
Підтримка карт SD/MMC	+
USB порт	+
Джерело живлення (AC)	100-240B
Номінальна напруга	12B

Зберігання, транспортування, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинне бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла й повинне виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих речовин і безпечний при експлуатації утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколошнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Комpetентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколошнього середовища переробку.

Гарантій постачальника

Портативний DVD плеєр PDT – 9520/ PDT – 9521 відповідає затвердженному зразку. Виробник гарантує відповідність пристрою вимогам: ГОСТ12.2.006-87(МЭК 65-85),ГОСТ18198-89(п.19-21), ГОСТ23511-79(р.1),ГОСТ22505-97,ГОСТ28002-88, ГОСТ29037-91(пр.2),ГОСТ30376-96. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрсепро, не чинить шкідливої дії на навколошнє середовище й людину й визнано придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на перераховані нижче принадлежності виробу:

- Гарантія не поширяється на частини виробу, які легко розбиваються (скло, пластмаса, лампи, і т.п.), а також на аксесуари (носії інформації різних видів (включаючи, але, не обмежуючись CD, DVD дисками й SD/MMC/USB носіями), акумулятори, блоки живлення, пульти ДК, підставки, кріплення, сполучні шнури, навушники, футляри, і т.п.).
- вбудовану акумуляторну батарею (у випадку тривалого або неправильного використання).

Найменування: ORION PDT-9520, PDT-9521

Основне призначення: портативний ДВД плеєр

Виробник: Оріон Електронікс Лтд, вул. Ясберени, буд. 29, м. Будапешт, Угорщина, 1106, Т/Ф: +(361)262 8067

Виготовлено на замовлення Оріон Китай Лтд у КНР,

вул. Ліанхуа 1733, оф.506-509, м.Шанхай, 201103

www.orion.ua/support@orion.ua

Дата виготовлення: вказана на упаковці

Гарантійний строк експлуатації: 1 рік

Строк служби: 1 рік

Строк придатності: 3 роки

Гарантійне обслуговування та сервіс: адреси сервісних центрів зазначені у Гарантійному талоні

Клас продукту і Назва нормативних документів, яким відповідає:

продукт першого класу, відповідає вимогам

ГОСТ12.2.006-87(МЭК 65-85),ГОСТ18198-89(п.19-21), ГОСТ23511-79(р.1),ГОСТ22505-97,ГОСТ28002-88,

ГОСТ29037-91(пр.2),ГОСТ30376-96

Сертифікати: TUV GS, CE, E-mark, Укрсепро

