

ORION®

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
НАСТІННОГО ТЕЛЕФОНУ ORION**

(КОРПУС РУЧНОЇ РОБОТИ, ВИГОТОВЛЕНИЙ З ДЕРЕВИНИ ЦІННИХ ПОРІД)

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ОС-19FR08W

ORION®

**Шановні покупці!
Ми дуже вдячні Вам за купівлю
телефону ORION!**

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати естетичне задоволення від дизайну та зручності у використанні цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка містить опис та пояснення усіх функцій.

ЗМІСТ

<u>ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	4
<u>ПОЧАТОК</u>	4
<u>УСТАНОВКА</u>	4
<u>ВСТАНОВЛЕННЯ ВАЖЕЛЯ ТЕЛЕФОНА</u>	5
<u>З'ЄДНАННЯ З ТЕЛЕФОННОЮ ЛІНІЄЮ</u>	5
<u>ЕКСПЛУАТАЦІЯ</u>	6
Перемикач режиму набору Pulse/Tone.....	6
Регулювання гучності дзвінка RINGER Hi/Low/Off.....	7
Регулювання гучності вхідного сигналу Hi/Normal.....	7
Використання кнопки REDIAL (повторний набір номера).....	7
Використання кнопки FLASH (кнопка скиду).....	7
<u>ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД</u>	8
<u>ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОБОТИ</u>	9

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чудове поєднання сучасних функціональних можливостей з ностальгічним ретро стилем
- Чудова якість звуку
- Вишуканий кнопковий диск для набору номерів абонента
- Кнопка повторного набору REDIAL
- Кнопка скиду FLASH
- Перемикач дзвінка RINGER
- Перемикач режиму набору PULSE/TONE (опційна функція)
- Перемикач рівня звуку динаміка Hi/Normal (опційна функція)
- Висувний ящик для зберігання документів

ПОЧАТОК

Розпакуйте виріб та перевірте, чи всі деталі є в коробці. У комплекті повинні бути:


1. Корпус телефону з телефонною трубкою.
2. Шнур телефонної трубки.
3. Провід телефонної лінії: 2м.
4. Комплект кріплення.

УСТАНОВКА


1. Нанесіть кожну позначку установчого отвору на паперовий шаблон. Потім акуратно перенесіть паперовий шаблон на стіну, де Ви хочете встановити телефон. Важливо: впевніться, що креслення верхніх установочних отворів знаходяться на одному рівні, перш ніж робити отвори у стіні.



2. Над поміченими отворами за допомогою викрутки вкрутіть самонарізаючі гвинти або пластмасові штепселі з довгими гвинтами (ідуть у комплекті). Необхідно залишити вільний простір в 10мм між стіною і головкою гвинта (див. Рис.1).
3. Проведіть телефонний мережевий шнур (3) через отвір (2) на задній стінці телефона.
4. Посадіть отвори (1) задньої стінки телефона на гвинти, вмонтовані у стіну. Впевніться у тому, що телефон щільно прилягає до стіни.

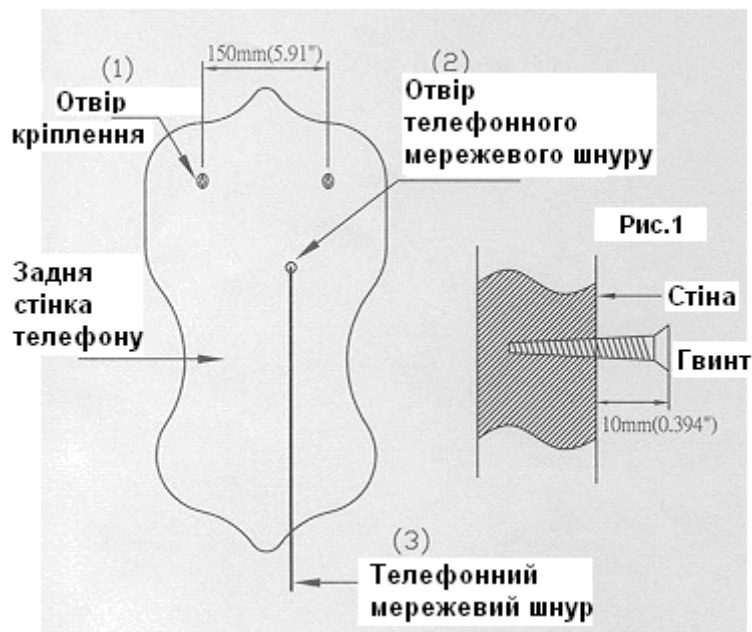

ВСТАНОВЛЕННЯ ВАЖЕЛЯ ТЕЛЕФОНА

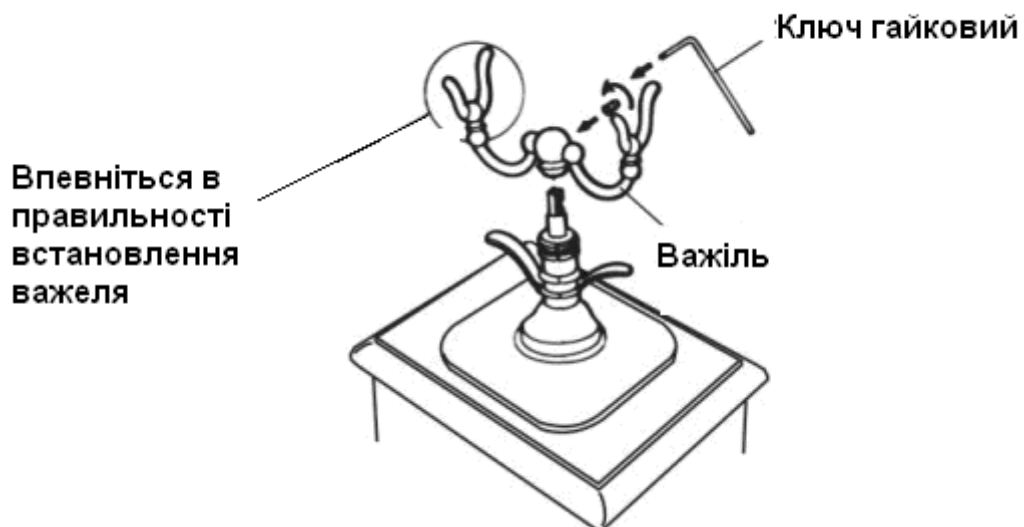


З'ЄДНАННЯ З ТЕЛЕФОННОЮ ЛІНІЄЮ

Будь-ласка, будьте завжди дуже обережні під час встановлення чи модифікації телефонних ліній. Ніколи не доторкайтесь до від'єднаної телефонної проводки чи до клем, поки телефонна лінія не буде знеструмлена.

1. Вставте один кінець шнуру телефонної трубки (2) в гніздо, яке розташоване на нижній частині телефону (4). Див. мал. 1.
2. Протягніть шнур телефонної трубки через спеціальний зажим (3) шнуру телефонної трубки, який розташований поряд з гніздом.

3. Вставте один кінець проводу телефонної лінії – модульну вилку – в однолінійне модульне гніздо (8) лінії, яке розташоване на нижній частині телефону.
4. Протягніть шнур телефонної трубки через спеціальний зажим (9) шнуру телефонної лінії.
5. Вставте модульну вилку з іншого кінця проводу телефонної лінії в стінове модульне гніздо.
6. Якщо у Вас немає гнізда телефонного комутатора, то Вам його може встановити місцева телефонна компанія.

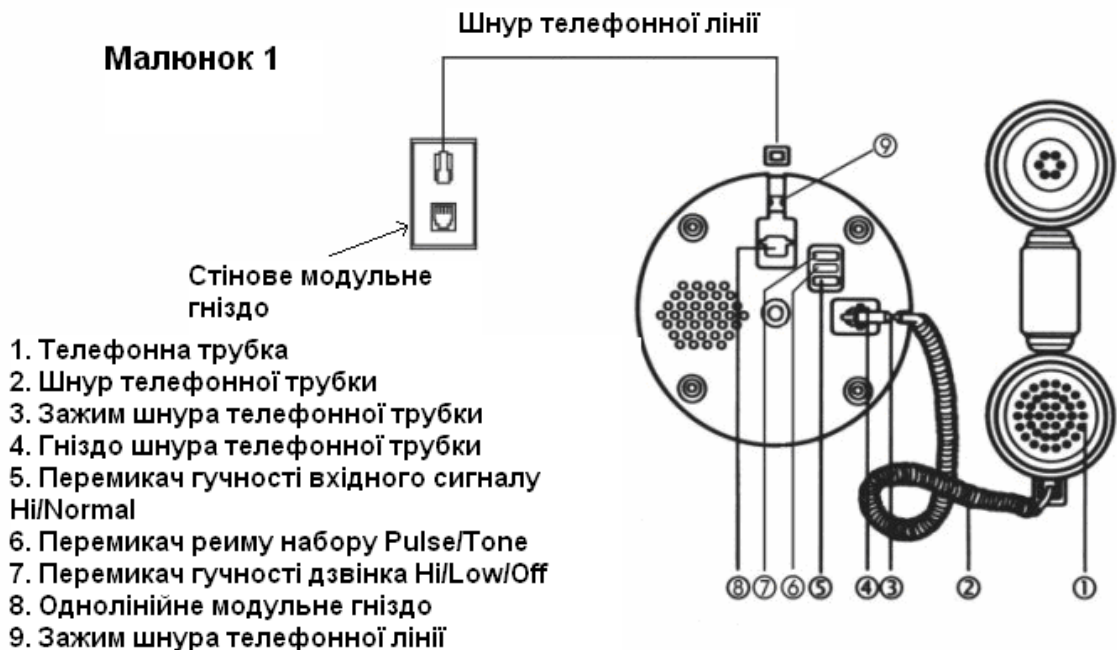

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перемикач режиму набору Pulse/Tone

Ваш телефон має перемикач режиму набору номерів абонента, який можна встановити у двох позиціях : тональний режим або імпульсний режим набору.

1. Перед вибором необхідного Вам режиму набору впевніться, що телефонна трубка лежить на важелі.
2. Перемикач режиму набору розташований на нижній частині телефону (див. мал. 1).
3. Якщо Вам потрібен тональний режим, то встановіть перемакач в позицію **Tone**.
4. Якщо Вам потрібен імпульсний режим, то встановіть перемикач в позицію **Pulse**.

Примітка:Вищезгадана функція доступна за умови відповідності Вашого телефону вибраній специфікації.

Регулювання гучності дзвінка RINGER Hi/Low/Off

1. Перемикач дзвінка Ringer розташований на нижній частині Вашого телефону (див. мал. 1).
2. Встановіть перемикач дзвінка Ringer в положення **Hi** для збільшення гучності дзвінка .
3. Встановіть перемикач дзвінка Ringer в положення **Low** для зменшення гучності дзвінка .
4. Встановіть перемикач дзвінка Ringer в положення **Off**, щоб вимкнути звук дзвінка.

Регулювання гучності вхідного сигналу Hi/Normal

Дана модель телефону дозволяє встановити рівень гучності вхідного сигналу в двох режимах :

1. Встановіть перемикач в положення **Normal**, щоб отримати нормальний рівень гучності вхідного сигналу.
2. Встановіть перемикач в положення **Hi**, щоб отримати максимальний рівень гучності вхідного сигналу.

Примітка:Вищезгадана функція доступна за умови відповідності Вашого телефону вибраній специфікації.

Використання кнопки REDIAL (повторний набір номера)

Щоб зробити повторний набір останнього набраного номера, зніміть трубку і чекайте зумер (гудок в трубці). Натисніть кнопку Redial, яка знаходиться в центрі клавіатури, після того, як почуєте зумер у телефонній трубці (див. мал. 2 або 3 в залежності від моделі телефону, яка є у Вас).

Використання кнопки FLASH (кнопка скиду)

Для Вашої зручності Ви можете отримати новий зумер (гудок в трубці), щоб зробити новий дзвінок, не вішаючи телефонну трубку на апарат.


1. Коли Ви завершили розмову і хочете зробити новий дзвінок, просто натисніть кнопку Flash, яка знаходиться у центрі клавіатури (див. мал. 2).
2. Зачекайте, після того як почуєте зумер, можете набрати номер абонента.

Кнопка Flash може бути використана для доступу до спеціальної функції телефонної компанії – “очікування дзвінка”, якщо Ви підписані на цю послугу.

1. Натисніть кнопку Flash, щоб поставити існуючий дзвінок в режим очікування, і відповісти на новий дзвінок.
2. Коли завершите розмову, натисніть кнопку Flash, щоб повернутися до попередньої розмови.

Примітка: Вищезгадана функція доступна лише для телефону конкретного стилю.

Малюнок 2

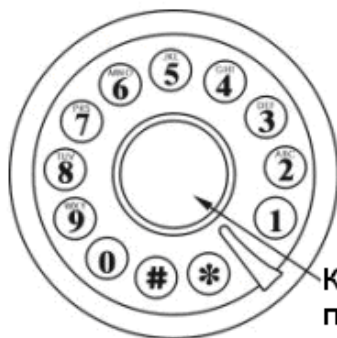

Кнопка повторного набору Redial

Малюнок 3

Кнопка скиду Flash

Кнопка повторного набору Redial



ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Не встановлюйте телефон поблизу нагрівальних приладів, так як висока температура може зменшити термін дії компонентів і викривити або розплавити пластмасові частини телефону.
2. Необхідно, щоб телефон знаходився подалі від пилу і вологи. Якщо він промокне, негайно витріть його насухо. Рідини можуть містити мінерали, які можуть роз'їдати електронні схеми.
3. Користуйтеся телефоном м'яко і обережно. Ігнорування цього може призвести до серйозних пошкоджень схеми, або до порушень у роботі телефону.
4. Не використовуйте будь-які види хімічних речовин або абразивний порошок для чищення корпусу. Користуйтеся лише м'якими миючими засобами з м'якою вологою тканиною для догляду за телефоном.
5. В телефоні є вбудовані захисні схеми від різких перепадів напруги, які відповідають чи перевершують вимоги FCC. Але у випадку удару блискавки по чи біля телефонної лінії, це може бути причиною серйозного пошкодження.
6. Якщо телефон встановлений в районі частих або сильних електричних гроз, то рекомендується вимкнути телефон під час таких гроз.

ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОБОТИ

Проблема	Причина та спосіб усунення
Немає гудка	Провід телефонної лінії не з'єднаний належним чином з гніздом лінії або з апаратом
	Перевірте телефон, використовуючи різні телефонні роз'єми/гнізда. Якщо апарат працює, то перше гніздо/ роз'єм можливо був несправним
Є гудок, але неможливо подзвонити	Перевірте, чи в правильній позиції знаходиться перемикач режиму набору Pulse/Tone (чи відповідає Вашому типу телефонної станції).
Телефон не дзвонить	Перемикач дзвінка знаходиться в положенні OFF (виключено). Встановіть його в положення HI.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua