

**ORION®**

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
НАСТІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ORION**

**ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: OC-19FR8921TB, OC-19FR8917A, OC-19FR8920A,  
OC-19FR8921C, OC-19FR9002A**

**Шановні покупці!  
Ми дуже вдячні Вам за купівлю  
настільного телефону ORION!**

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати естетичне задоволення від дизайну та зручності у використанні цього виробу!

---

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка містить опис та пояснення усіх функцій.

## **ЗМІСТ**

<b><u>ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>ПОЧАТОК</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>ВСТАНОВЛЕННЯ ВАЖЕЛЯ ТЕЛЕФОНА</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>З'ЄДНАННЯ З ТЕЛЕФОННОЮ ЛІНІЄЮ</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>ЕКСПЛУАТАЦІЯ</u></b> .....	<b>5</b>
Перемикач режиму набору Pulse/Tone.....	5
Регулювання гучності дзвінка RINGER Hi/Low/Off.....	5
Регулювання гучності динаміка Hi/Normal.....	5
Використання кнопки REDIAL (повторний набір номера).....	6
<b><u>ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД</u></b> .....	<b>6</b>
<b><u>ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОБОТИ</u></b> .....	<b>7</b>

## ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

- Чудова якість звуку
- Кнопка повторного набору REDIAL
- Перемикач дзвінка RINGER
- Перемикач режиму набору PULSE/TONE (опційна функція)
- Перемикач рівня звуку динаміка Hi/Normal (опційна функція)

## ПОЧАТОК

---

Розпакуйте виріб та перевірте, чи всі деталі є в коробці. У комплекті повинні бути:

1. Корпус телефону з телефонною трубкою.
2. Шнур телефонної трубки.
3. Провід телефонної лінії: 2м.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ВАЖЕЛЯ ТЕЛЕФОНА

---



## З'ЄДНАННЯ З ТЕЛЕФОННОЮ ЛІНІЄЮ


---

Будь-ласка, будьте завжди дуже обережні під час встановлення чи модифікації телефонних ліній. Ніколи не доторкайтесь до від'єднаної телефонної проводки чи до клем, поки телефонна лінія не буде знеструмлена.

1. Вставте один кінець шнуру телефонної трубки (2) в гніздо, яке розташоване на нижній частині телефону (4). Див. мал. 1.
2. Протягніть шнур телефонної трубки через спеціальний зажим (3) шнуру телефонної трубки, який розташований поряд з гніздом.
3. Вставте один кінець проводу телефонної лінії – модульну вилку – в однолінійне модульне гніздо (5) лінії, яке розташоване на нижній частині телефону.
4. Вставте модульну вилку з іншого кінця проводу телефонної лінії в стінове модульне гніздо.
5. Якщо у Вас немає гнізда телефонного комутатора, то Вам його може встановити місцева телефонна компанія.

Малюнок 1

1. Телефонна трубка
2. Шнур телефонної трубки
3. Зажим шнура телефонної трубки
4. Гніздо шнура телефонної трубки
5. Модульне гніздо
6. Перемикач гучності дзвінка Hi/Low/Off
7. Перемикач режиму набору Pulse/Tone
8. Перемикач рівня гучності динаміка Hi/Normal

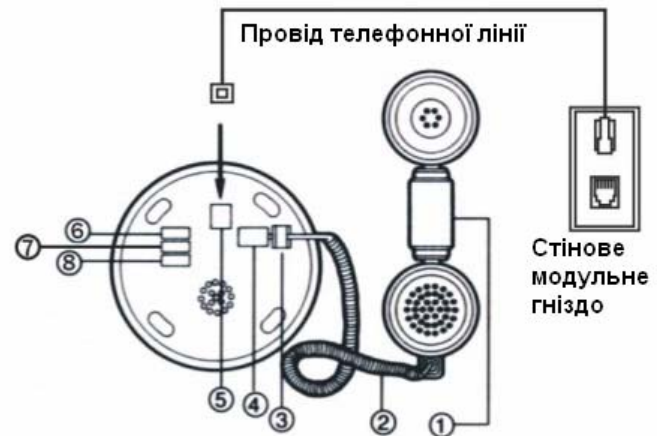

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

### Перемикач режиму набору Pulse/Tone

Ваш телефон має перемикач режиму набору номерів абонента, який можна встановити у двох позиціях : тональний режим або імпульсний режим набору.

1. Перед вибором необхідного Вам режиму набору впевніться, що телефонна трубка лежить на важелі.
2. Перемикач режиму набору розташований на нижній частині телефону (див. мал. 1).
3. Якщо Вам потрібен тональний режим, то встановіть перемакач в позицію **Tone**.
4. Якщо Вам потрібен імпульсний режим, то встановіть перемикач в позицію **Pulse**.

**Примітка:**Вищезгадана функція доступна за умови відповідності Вашого телефону вибраній специфікації.

### Регулювання гучності дзвінка RINGER Hi/Low/Off

1. Перемикач дзвінка Ringer розташований на нижній частині Вашого телефону (див. мал. 1).
2. Встановіть перемикач дзвінка Ringer в положення **Hi** для збільшення гучності дзвінка .
3. Встановіть перемикач дзвінка Ringer в положення **Low** для зменшення гучності дзвінка .
4. Встановіть перемикач дзвінка Ringer в положення **Off**, щоб вимкнути звук дзвінка.

### Регулювання гучності динаміка Hi/Normal

1. Встановіть перемикач в положення **Normal**, щоб отримати нормальний рівень гучності динаміка.
2. Встановіть перемикач в положення **Hi**, щоб отримати максимальний рівень гучності динаміка. Див. мал. 1.

**Примітка:**Вищезгадана функція доступна за умови відповідності Вашого телефону вибраній специфікації.

### **Використання кнопки REDIAL (повторний набір номера)**

Щоб зробити повторний набір останнього набраного номера, зніміть трубку і чекайте зувер (гудок в трубці). Натисніть кнопку Redial, яка знаходиться в центрі клавіатури, після того, як почуєте зувер у телефонній трубці (див. мал. 2).

**Малюнок 2**



### **ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД**

1. Не встановлюйте телефон поблизу нагрівальних приладів, так як висока температура може зменшити термін дії компонентів і викривити або розплавити пластмасові частини телефону.
2. Необхідно, щоб телефон знаходився подалі від пилу і вологи. Якщо він промокне, негайно витріть його насухо. Рідини можуть містити мінерали, які можуть роз'їдати електронні схеми.
3. Користуйтеся телефоном м'яко і обережно. Ігнорування цього може призвести до серйозних пошкоджень схеми, або до порушень у роботі телефону.
4. Не використовуйте будь-які види хімічних речовин або абразивний порошок для чищення корпусу. Користуйтеся лише м'якими миючими засобами з м'якою вологою тканиною для догляду за телефоном.
5. В телефоні є вбудовані захисні схеми від різких перепадів напруги, які відповідають чи перевершують вимоги FCC. Але у випадку удару блискавки по чи біля телефонної лінії, це може бути причиною серйозного пошкодження.
6. Якщо телефон встановлений в районі частих або сильних електричних гроз, то рекомендується вимкнути телефон під час таких гроз.

## ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОБОТИ

Проблема	Причина та спосіб усунення
Немає гудка	Провід телефонної лінії не з'єднаний належним чином з гніздом лінії або з апаратом
	Перевірте телефон, використовуючи різні телефонні роз'єми/гнізда. Якщо апарат працює, то перше гніздо/ роз'єм можливо був несправним
Є гудок, але неможливо подзвонити	Перевірте, чи в правильній позиції знаходиться перемикач режиму набору Pulse/Tone (чи відповідає Вашому типу телефонної станції).
Телефон не дзвонить	Перемикач дзвінка знаходиться в положенні OFF (виключено). Встановіть його в положення HI.