

**ORION®**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

### **ЕЛЕКТРИЧНИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЧАЙНИК**

**УКРАЇНСЬКА UA**

**Модель: ORK-0343B**



Шановні покупці! Велике спасибі Вам за покупку продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.

<http://www.orion.ua>

У даному посібнику описані інструкції щодо правильного використання даного приладу, а також заходи безпеки та застереження, яких необхідно дотримуватись під час його використання. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

## **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**


1. Перед увімкненням приладу необхідно перевірити відповідність напруги мережі напрузі, що вказана у маркуванні.
2. Даний електрочайник є керамічним. Не кидайте електрочайник, не піддавайте його ударам, бо він може розбитися.
3. Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
4. Не відкривайте кришку електрочайника під час його роботи.
5. Під час кипіння води і/або протягом короткого часу після вимкнення приладу уникайте любых контактів з паром, що виходить з носика електрочайника.
6. Не користуйтеся електрочайником без кришки.
7. Не залишайте прилад без нагляду під час роботи, коли він підключений до мережі.
8. Електрочайник нагрівається під час роботи. Уникайте любых контактів з гарячими частинами приладу. Завжди беріть електрочайник тільки за ручку – вона не повинна нагріватися.
9. Не наливайте воду у прилад, якщо він знаходиться на підставці.
10. Завжди вимикайте прилад від електромережі, якщо довго ним не користуєтеся або перед чисткою.
11. Вимикаючи прилад з мережі, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
12. Не користуйтеся приладом, якщо виявлено пошкодження шнура, штепсельної вилки чи інших частин приладу.
13. Тримайте прилад і вимикайте його з мережі тільки сухими руками.
14. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
15. Не використовуйте прилад поза приміщенням.
16. Не залишайте дітей/немовлят без нагляду біля увімкненого приладу. Дуже небезпечно!
17. Слідкуйте, щоб шнур живлення не звисав зі столу та не торкався гарячих поверхонь.
18. Ставте електрочайник на стійку та рівну поверхню.
19. Слідкуйте, щоб прилад завжди був закритий кришкою, і ніколи не знімайте її під час роботи. Це може стати причиною опіку.
20. Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад, вилку, шнур і т.д. Зверніться до сервісного центру.
21. Завжди користуйтеся електрочайником тільки з підставкою, яка входить у даний комплект. База завжди повинна бути сухою.
22. Прилад призначений для кип'ятіння води. Забороняється підігрівати або кип'ятити в ньому інші рідини.
23. Під час наповнення електрочайника водою, виливання води й чищення завжди знімайте його з підставки.
24. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не занурюйте прилад й підставку у воду або іншу рідину.
25. Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, через невідповідне

або неправильне використання приладу. За таких умов прилад не підлягає гарантійному обслуговуванню.

26. Прилад призначений тільки для домашнього використання. У разі використання приладу в комерційних цілях продавець не несе відповідальності за роботу приладу, а прилад не підлягає гарантійному обслуговуванню.

**УВАГА! НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ТІЛЕСНИХ ПОШКОДЖЕНЬ, ОПІКІВ ТА ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ**

## ОПИС

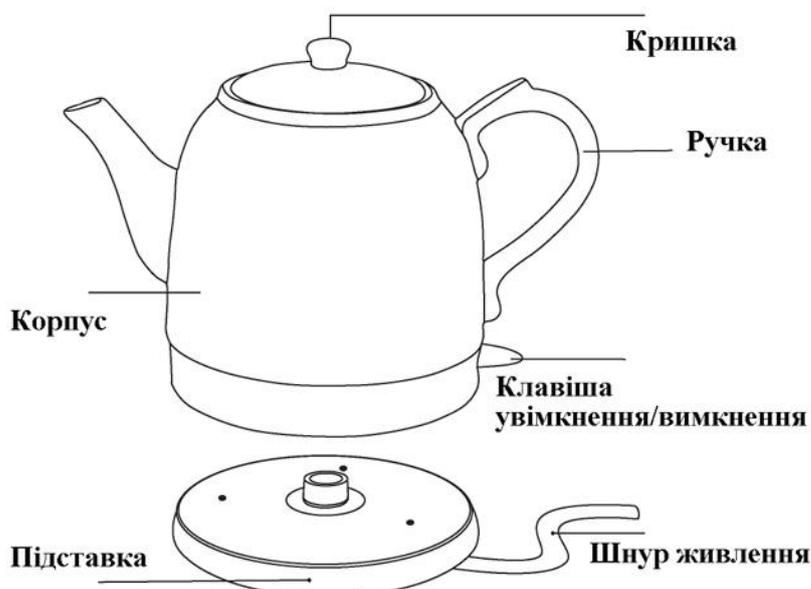

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чайник керамічний електричний
- Об'єм: 1,6л
- Автовимикання при закипанні води
- Автовимикання при відсутності води
- Поворот бази на 360°
- Схований нагрівальний елемент із нержавіючої сталі
- Захист від протікання
- Номінальна напруга: АС220В~50Гц
- Номінальна потужність: 1500Вт
- Номінальний струм: 6,8А
- Колір корпусу: білий
- Вага нетто/брутто: 1,64кг/1,98кг
- Габарити коробки: 245x245x230мм

## **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для подальшого використання.
- Перед першим використанням зніміть усі етикетки й пакувальні матеріали з поверхні чайника/всередині чайника (не знімайте маркування, які знаходяться під чайником і підставкою).
- Два рази доведіть до кипіння повний чайник з водою. Вилейте її. Перед кип'ятінням завжди промивайте чайник під струменем проточної води.

## **НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ**

1. Зніміть чайник з підставки.
2. Відкрийте кришку.
3. Наповніть чайник необхідною кількістю води й закрийте кришкою.
4. Не наливайте воду нижче/вище зазначених відміток.

## **ВИКОРИСТАННЯ**

1. Зніміть чайник з підставки.
2. Наповніть чайник необхідною кількістю води (не наливайте воду у чайник через носик чайника).
3. Щільно закрийте кришку. Чайник не вимкнеться автоматично, якщо кришка не закрита щільно.
4. Поставте чайник на підставку. Підключіть шнур живлення до мережі.
5. Увімкніть чайник, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення.
6. Коли вода закипить, чайник вимкнеться автоматично.
7. Ви можете самі вимкнути чайник, знову натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення.
8. Переконайтеся, що чайник вимкнений. Зніміть його з підставки.

**Примітка:** інтервали між повторними нагріваннями води повинні перевищувати щонайменше 30-60 секунд.

## **ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ**

- Перед чищенням переконайтеся у тому, що прилад відключений від мережі.
- Не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте ніякі розчини для чищення і не мийте прилад у посудомийній машині.
- Не допускайте розливання води на прилад.
- Чистіть зовнішню поверхню приладу злегка вологою тканиною. Ніколи не користуйтеся ніякими абразивними матеріалами або розчинами.
- Зберігайте прилад (найкраще в оригінальному упакуванні) у прохолодному сухому місці, захищеним від впливу вологи та недоступному для дітей.

## **УСУНЕННЯ НАКИПУ**

Для усунення накипу використовуйте:

- спеціальний миючий засіб для усунення накипу;
- оцет: наповніть чайник розчином з оцту і води у співвідношенні 1:2. Увімкніть чайник і прокип'ятіть рідину. Залиште цей розчин у чайнику на 24 години, а

потім вилийте. Промийте чайник чистою водою 2-3 рази. Повторіть процедуру 3-4 рази, якщо є необхідність;

- лимонна кислота: доведіть до кипіння 0,5л води і додайте 0,25г лимонної кислоти. Залиште постояти 15 хвилин. Вилийте рідину й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;

**Примітка:**

- ніколи не користуйтеся ніякими абразивними матеріалами або розчинами для видалення накипу;
- завжди добре промивайте чайник після чищенням оцтом, лимонною кислотою.

**КОМПЛЕКТАЦІЯ**

- Чайник електричний
- Інструкція з експлуатації
- Гарантійний талон

### **Зберігання, транспортування, утилізація**

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих речовин і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

### **Гарантії постачальника**

Електричний чайник ORK-0343B відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрседро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації — 12 місяців з моменту покупки без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається.

Найменування: ORION ORK-0343B  
Основне призначення: електричний чайник  
Виробник: Оріон Електронікс Лтд., вул. Ясберени, буд. 29, м. Будапешт, Угорщина, 1106, Т/Ф: +(361)262 8067  
Виготовлено на замовлення Оріон Китай Лтд у КНР,  
вул. Ліанхуа 1733, оф.506-509, м.Шанхай, 201103  
www.orion.ua/support@orion.ua  
Дата виготовлення: листопад 2012  
Гарантійний строк експлуатації: 1 рік  
Строк служби: 1 рік  
Строк придатності: 3 роки  
Гарантійне обслуговування та сервіс: адреси сервісних центрів зазначені у Гарантійному талоні  
Клас продукту і Назва нормативних документів, яким відповідає:  
продукт першого класу, відповідає вимогам  
ДСТУ 3135.11-97  
Сертифікати: CE  
Колір корпусу: білий

