

**ORION®**

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

---

**НАБІР ДЛЯ МАНІКЮРУ  
ТА ПЕДИКЮРУ  
Модель: OR-MPS01**

**УКРАЇНСЬКА UA**



## **Шановні покупці!**

### **Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання продукції ORION!**


Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі містить опис та пояснення всіх функцій пристрою, та збережіть її на майбутнє.

### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

1. Перед підключенням пристрою до мережі переконайтеся, що вказана на ньому номінальна напруга відповідає напрузі місцевої електромережі.
2. Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
3. Забороняється занурювати пристрій у воду, мочити його водою або іншими рідинами.
4. Якщо пристрій упав у воду, відключіть його негайно від мережі живлення - витягніть штепсельну вилку з розетки. Не доторкайтеся до води.
5. Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи, коли він підключений до мережі.
6. Заборонено користуватися пристроєм, якщо мережний шнур, штепсельна вилка або сам пристрій були пошкоджені. Зверніться до авторизованого сервісного центру для діагностики та ремонту пристрою.
7. Тримайте пристрій і вимикайте його з мережі тільки сухими руками.
8. Вимикаючи пристрій з мережі, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
9. Уникайте контакту шнура живлення з гарячими поверхнями.
10. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
11. Вимикайте пристрій на 15 хвилин кожен раз після 20 хвилин безперервного використання.
12. Нічим не накривайте пристрій під час його використання.
13. Пристрій не призначений для використання у комерційних цілях.
14. Даний пристрій повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що впливає з невідповідного або неправильного використання пристрою. За таких умов гарантія на пристрій не поширюється.
15. Для продовження терміну служби пристрою користуйтеся ним відповідно до інструкцій, зазначених у цьому посібнику, тримайте пристрій у чистоті.
16. Використовуйте тільки той адаптер живлення, кабель і насадки, які входять у комплект.
17. Забороняється самостійно розбирати та ремонтувати пристрій. Зверніться до авторизованого сервісного центру для діагностики та ремонту пристрою.
18. Якщо у Вас цукровий діабет, перед використанням пристрою проконсультуйтеся з лікарем.
19. Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.

## **ДЕТАЛІ**

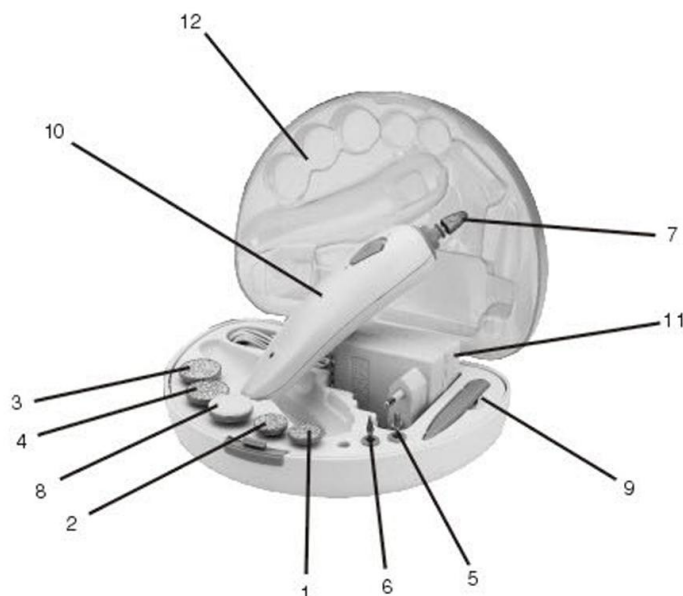

1. Диск для підпилювання з дрібною насічкою
2. Диск для підпилювання з крупною насічкою
3. Диск для обробки огрубілої шкіри з дрібною насічкою
4. Диск для обробки огрубілої шкіри з крупною насічкою
5. Циліндрична насадка
6. Конусна насадка
7. Насадка для видалення огрубілої шкіри та мозолів
8. Диск для полірування нігтів
9. Лопатка для обробки кутикул
10. Головний пристрій
11. Адаптер живлення
12. Пластикова коробка

## **ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ**

Для використання пристрою у безпроводному режимі Вам необхідно заздалегідь зарядити батареї.

Перед першим використанням батареї слід заряджати протягом 24 годин. Надалі час підзарядки становитиме близько 4-6 годин. Час роботи у безпроводному режимі становитиме близько 2 годин.

- Встановіть перемикач у положення «0» (Вимк.).
- Вставте штекер адаптера живлення у відповідний роз'єм на пристрої.
- Вставте адаптер у розетку.
- Засвітиться індикатор заряджання.
- Перед початком роботи вийміть адаптер з розетки та від'єднайте його від пристрою.

## **РОБОТА ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ**

Пристрій може працювати від електромережі, якщо батареї не заряджені або розрядилися під час використання пристрою.

- Вставте штекер адаптера живлення у відповідний роз'єм на пристрої.
- Вставте адаптер у розетку.
- Перед початком роботи почекайте 30 секунд для попередньої підзарядки батарей.

**Примітка:** використовуйте тільки той адаптер, який входить у комплект поставки.

## **ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ**

- Якщо необхідно, підключіть пристрій до мережі та зарядіть батареї.
- Встановіть необхідну насадку. Перед встановленням або зняттям насадок переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні «0» (Вимк.).
- Увімкніть пристрій за допомогою перемикача Увімк. / Вимк.

### **Примітка:**

- Попередньо не змочуйте ноги, зробіть це вже після педикюру.
- Вимикайте пристрій на 15 хвилин кожен раз після 20 хвилин безперервного використання.

## **ВСТАНОВЛЕННЯ НАСАДОК**

- Вставте насадку у гніздо на головному пристрої.
- Щоб зняти насадку, візьміть її та потягніть вгору.

**Примітка:** Перед встановленням або зняттям насадок переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні «0» (Вимк.).

### **Диск для підпилювання з дрібною/крупною насічкою**

Дані насадки призначені для підпилювання нігтів і надання їм форми. Для обробки тонких та м'яких нігтів використовуйте диск з дрібною насічкою. Для обробки більш грубих нігтів використовуйте диск з крупною насічкою.

### **Диск для обробки огрубілої шкіри з дрібною /крупною насічкою**

Дані насадки призначені для обробки огрубілої шкіри на ступнях ніг, пальцях та інших місцях. Виберіть диск з дрібною або крупною насічкою в залежності від стану Вашої шкіри.

### **Циліндрична насадка**

Використовуйте дану насадку для обробки нігтів на ногах.

### **Конусна насадка**

Використовуйте дану насадку для видалення огрубілої шкіри та обробки врослих нігтів. Переміщуйте пристрій у напрямку зовні всередину до основи нігтя.

### **Насадка для видалення огрубілої шкіри та мозолів**

Використовуйте дану насадку для видалення огрубілої шкіри та мозолів.

### **Диск для полірування нігтів**

Використовуйте дану насадку для полірування поверхні нігтів після манікюру.

### **Лопатка для обробки кутикул**

Використовуйте дану лопатку для обробки кутикул. Будьте обережні, не допускайте проникнення лопатки глибоко під шкіру.

## **ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Перед чищенням завжди вимикайте пристрій і виймайте адаптер живлення з розетки.
- Протріть пристрій вологою тканиною.
- Заборонено опускати пристрій у воду та інші рідини.
- Не використовуйте абразивні миючі засоби, розчинники і агресивні рідини для очищення пристрою.
- Насадки час від часу протирайте спиртом.
- Зберігайте пристрій у сухому і прохолодному місці, недоступному для дітей.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Набір для манікюру та педикюру
- 9 насадок
- Робота від мережі та від акумулятора
- Джерело живлення: AC230В ~50Гц, DC2,4В 1000мА
- Потужність: 2,4 Вт
- Клас захисту від ураження електрострумом: II
- Вага нетто / брутто: 103.90г/194.15г
- Габарити виробу: 57.2x35x147мм
- Габарити коробки: 214x81x157мм
- Колір: білий/синій

**Примітка:** У випадках виявлення несправностей, які не можна усунути, дотримуючись даних рекомендацій, необхідно звернутись до сервісного центру.

(Список сервісних центрів запитуйте в організації, що продала виріб)

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Зауваження і пропозиції приймаються за адресою [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)

### **Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація**

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

### **Гарантії постачальника**

Набір для манікюру та педикюру ORION OR-MPS01 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнано придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-MPS01

Основне призначення: Набір для манікюру та педикюру

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготівник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Дата виготовлення: березень 2012 року

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44

Сертифікати: CE, УкрСЕПРО

Вага нетто: 103.90г

Вага брутто: 194.15г

Колір: білий/синій